

GÉNÉRATRICE

Matériels



Une génératrice (réservoir plein)




une chaîne avec cadenas



une clef local et une génératrice

Mise en route

1. Vérifier le réservoir d'essence :

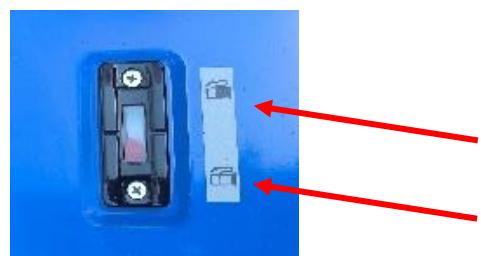


plein
vide



2. Vérifier que le fusible est sur "ON"



3. Ouvrir le robinet d'essence :

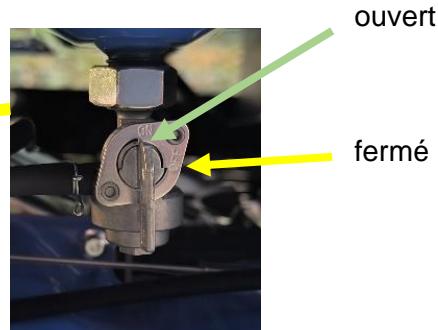

4. Mettre le starter en cas de moteur froid



5. Mettre en marche avec la clé



6. En cas de problème de batterie, démarrer en tirant le lanceur manuel



7. Retirer le starter en cas de moteur chaud (après 3 minutes)



Fonctionnement


Lorsque la génératrice fonctionne,
attention au gaz d'échappement.



Faire fonctionner la génératrice seulement à l'extérieur de la cabane

Branchements

Brancher vos prises électriques ou votre rouleau électrique (**attention à bien dérouler tout le câble. Danger de détérioration du câble**)

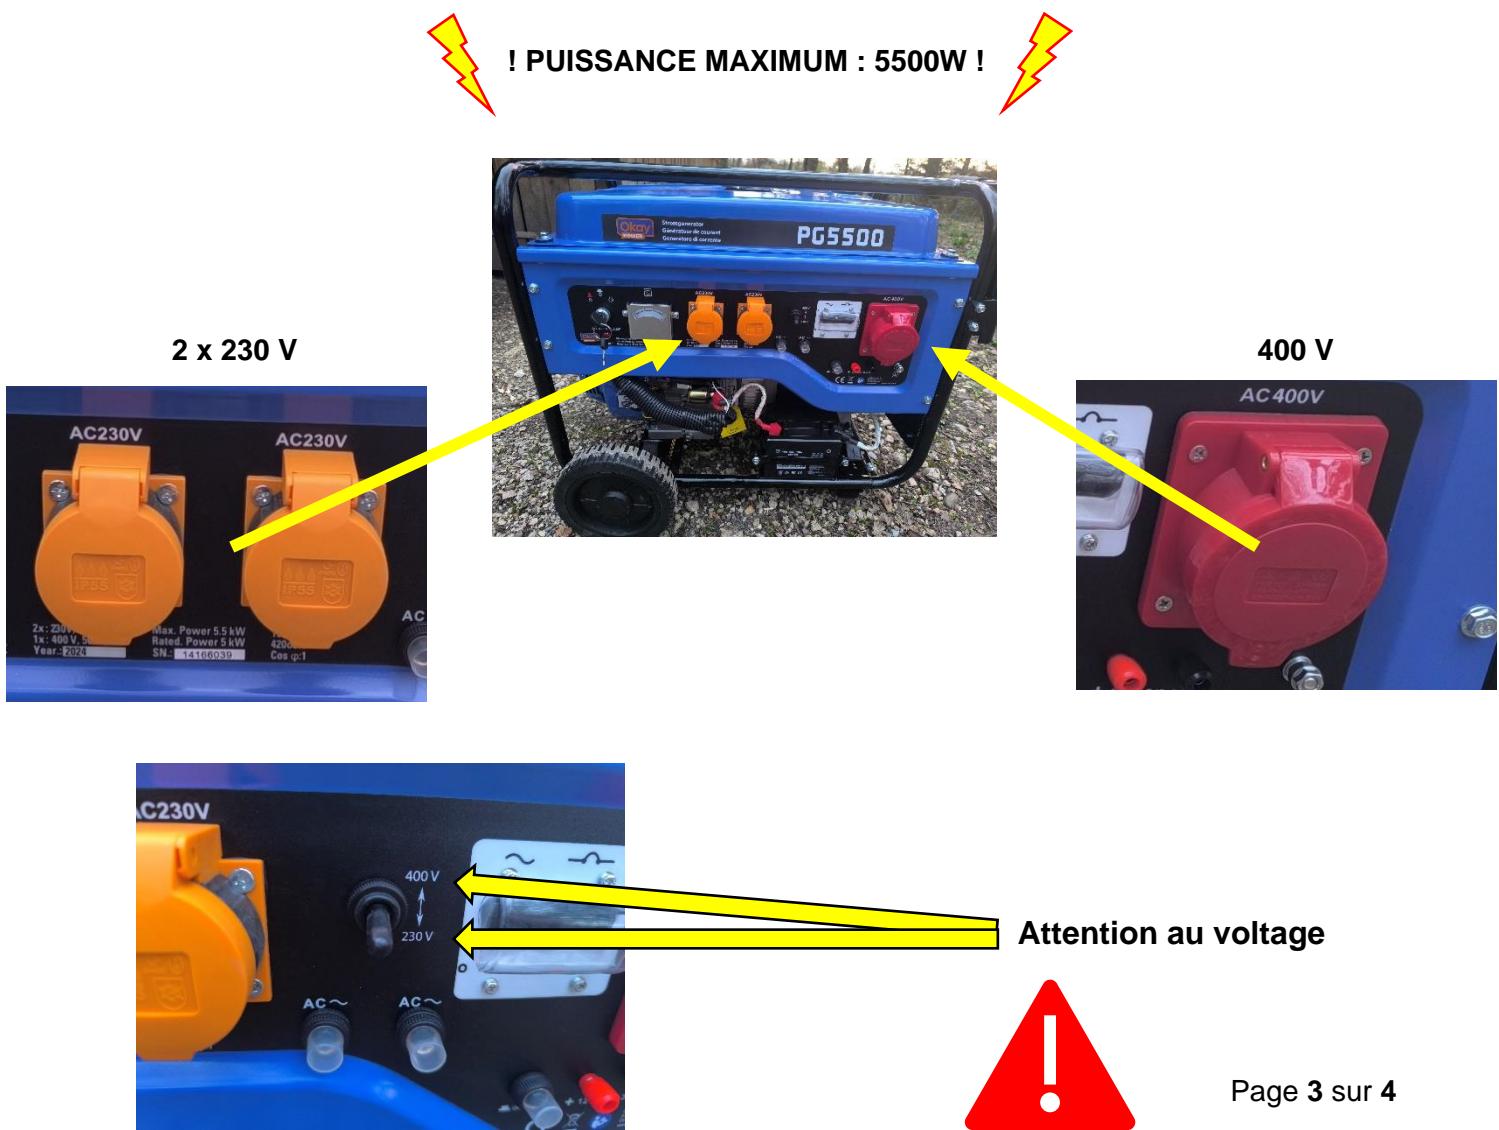

Câbles électriques

- Câble noir : lumière WC et local génératrice

- Câble blanc : lumière et prise électrique dans la cabane

Arrêt de la machine

Stopper la machine tournant la clé à gauche et fermer le robinet essence



Ranger correctement les câbles électriques

Laisser refroidir la génératrice avant de la ranger

Ranger la génératrice dans le local de la cabane



Mettre les roues direction de la sortie.



Toute mauvaise utilisation entraînera des frais à votre charge.

Veuillez lire correctement le mode emploi avant l'utilisation de cette génératrice.